

Servizio Assistenza Clienti	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0210	2017

## Istruzioni di montaggio del reggispira idraulico per vetture Opel. Presente nel kit SL3DS1154

Il reggispira idraulico presente nel kit Starline che va montato su alcune motorizzazioni di veicoli Opel, é l'equivalente della versione Luk di codice 510 0073 10.

Versione Starline



Versione Luk




Pertanto, è indispensabile prendere le stesse precauzioni in fase di montaggio.

### Istruzioni di Montaggio

1. Rimuovere il vecchio reggispira scollegando il connettore dalla tubazione di mandata dell'olio e svitando le viti di serraggio.


**ATTENZIONE:** Quando si scollega il connettore dal tubo accertarsi che la guarnizione del reggispira originale non rimanga nella tubazione di mandata olio, così come indicato in figura a lato:

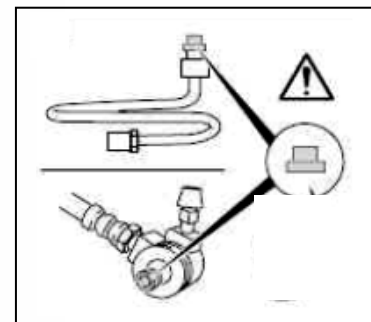

2. Assicurarsi di rimuovere il vecchio "O"ring dalla scatola del cambio e posizionare correttamente quello nuovo.




3. Montare il reggispira e stringere uniformemente le viti alla loro coppia di serraggio: verificare sempre il corretto posizionamento, così come indicato nella foto a lato.

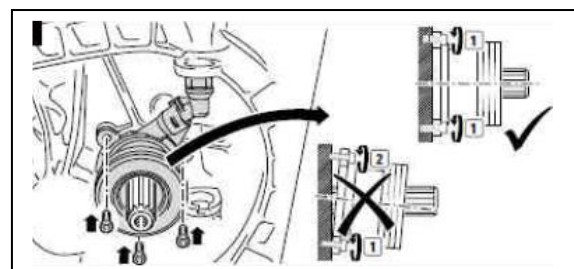

Servizio Assistenza Clienti	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0210	2017

4. Infine, connettere la tubazione di mandata dell' olio e procedere allo spurgo manuale dell' impianto.

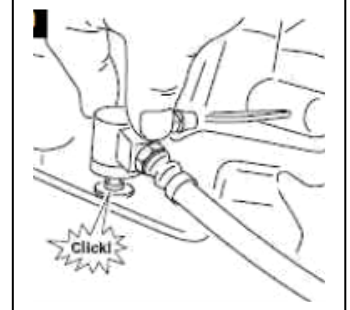

***N.B. Se, dopo aver scollegato il connettore originale, di forma curva, dalla tubazione di mandata dell' olio, la guarnizione non viene rimossa così come indicato al punto 1 delle istruzioni di montaggio, durante la fase di spurgo il reggispira può rompersi immediatamente a causa di sovrappressioni che vengono a crearsi nell' impianto.***



Sac  
Servizio Assistenza Clienti