

Utensili speciali per montaggio frizione e volano bimassa Cambio 6 marce, 0B1, 0B2, 0B3 per Audi

Descrizione degli attrezzi speciali

Per evitare problemi di funzionamento e in fase di montaggio, è necessario posizionare correttamente l'unità frizione/volano prima di procedere all'installazione del cambio.

Questa operazione preliminare va eseguita usando unicamente attrezzi speciali appropriati.

L'attrezzo speciale 1 svolge le seguenti funzioni:

- Supporto radiale dell'unità frizione per l'inserimento del mozzo di centraggio evitando il bloccaggio durante l'installazione
- Fissaggio del foro di riferimento tramite l'apertura di servizio
- Supporto radiale dell'unità frizione durante il trasporto del cambio




L'attrezzo speciale 2 svolge le seguenti funzioni:

- Supporto assiale dell'unità frizione durante l'installazione del cambio - l'unità frizione viene spinta sul mozzo di centraggio
- Fissaggio assiale dell'unità frizione durante il trasporto del cambio



L'attrezzo speciale 3 (impugnatura) svolge le seguenti funzioni:

- Montaggio, rimozione e trasporto in sicurezza dell'unità frizione

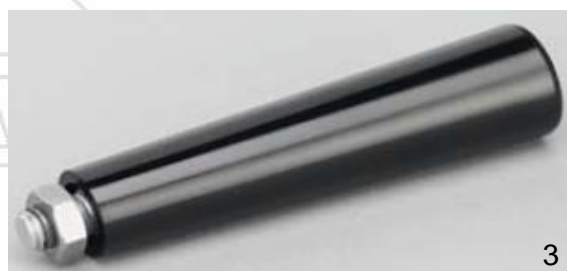

LuK RepSet® DMF

Contenuto del kit:

- Volano DMF
- Spingidisco con sistema di autoregolazione o linguette a forma di "foro per chiave"
- Disco/dischi frizione
- Manicotto di centraggio
- Cuscinetto reggispinta
- 6 viti di fissaggio per lo spingidisco
- 3 o 6 viti di fissaggio per il disco di azionamento
- 2 attrezzi speciali (supporto assiale e radiale)
- Impugnatura per l'installazione e la rimozione dell'unità frizione





Attrezzo per sostegno radiale dell'unità frizione



Attrezzo da inserire sull'asse delle ruote motrici per sorreggere assialmente l'unità frizione.



Utensile Speciale LuK

Per un corretto montaggio della frizione autoregolante (SAC) è assolutamente necessario utilizzare l'utensile speciale. Si raccomanda di non applicare forze di contrasto durante l'installazione, al fine di evitare la rotazione anticipata dell'anello di regolazione presente sullo spingidisco della frizione

Servizio Assistenza Clienti
F. Barni